

# BASISINSTALLATIE

## INTERN DOCKINGSTATION PLAATSEN EN N BEGRENZINGSDRAAD LEGGEN



**GEBRUIK DEZE BEKNOPTTE HANDLEIDING  
ALLEEN SAMEN MET DE GEBRUIKSAANWIJZING  
VAN UW MAAIROBOT.**

1. Voordat u gaat installeren maak een schets van de tuin.
2. Installeer het dockingstation op een geschikte plaats en laad de iMOW® daarin op.
3. Wek de iMOW® door op de toets "OK" te drukken en volg de aanwijzingen tot aan "Draad leggen".
4. Gebruik iMOW® Ruler en een doorgangensjabloon voor het aanbrengen van de afstanden.
5. Zet de installatie voort met "Draad aansluiten" en volg de aanwijzingen tot aan het einde.




**De STIHL iMOW® maaibots voldoen  
aan alle geldende veiligheidsnormen.**

**Niettemin geldt:**

de iMOW® maaibot is geen  
speelgoed. Tijdens de actieve tijden  
van de maaibot iMOW® moeten met  
name kinderen, toeschouwers en dieren  
buiten het werkvlak worden gehouden.

### Vorbereidende installatiewerkzaamheden:


- Maai het maaivlak vóór gebruik met een gewone grasmaaier op  $\leq 6$  cm.
- Maaivlakken mogen elkaar niet overlappen. Houd een minimumafstand van  $\geq 1$  m aan tussen de begrenzingsdraden.
- Maximale afstand tussen de maaibot iMOW® en de begrenzingsdraad: 17 m.
- Stel de snijhoogte van de iMOW® in. Advies: snijstand 4.
- We adviseren om storingsbronnen, zoals metalen, te verwijderen.

 9.1/9.5/9.9

### Accessoire AKM 100 voor kleine tuinen:


Voor begrenzingsdraden met een lengte  
van  $\leq 80$  m.


 9.9

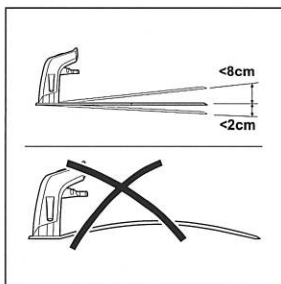

### Positie dockingstation:

- In de schaduw, beschut, horizontaal
- Afstand tot verboden zone:  $\geq 2$  m
- We adviseren een stopcontact met overspanningsbeveiliging.


 9.1/12.9

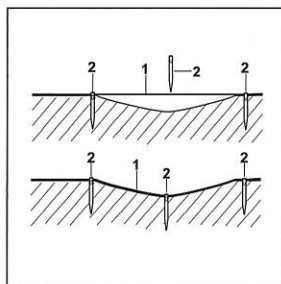

### Begrenzingsdraad leggen:

Leg de begrenzingsdraad (1) boven de grond  
op regelmatige afstanden en zet deze met  
bevestigingspennen (2) vast. Gebruik bij  
oneffenheden extra bevestigingspennen.  
Leg de draad zonder doorkruisingen.

 12.3

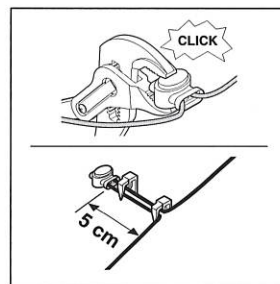

### Correcte installatie van draadverbinders:

Steek losse, niet-gestripte draaduiteinden  
tot aan de aanslag in draadverbinders. Druk  
draadverbinders met een geschikte tang bij  
elkaar - ga na of ze goed vastklikken.

 12.16

Support: <https://support.stihl.com/>



Gebruiksaanwijzing



Begrenzingsdraad



iMOW® Ruler



Doorgangensjabloon